

## ПАСПОРТ

### Узел сальниковый IF.


#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Узел сальниковый IF предназначен для ввода в трубу секции Ice Free S и обогрева трубопроводов, водопроводных кранов, накопительных баков, клапанов.

#### 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

- ✓ Втулка зажимная 1 шт.
- ✓ Втулка комбинированная 1 шт.
- ✓ Шайба 2 шт.
- ✓ Уплотнение 1 шт.
- ✓ Паспорт 1 шт.
- ✓ Пакет с защёлкой 15×22 1 шт.

#### 3. МОНТАЖ УЗЛА САЛЬНИКОВОГО

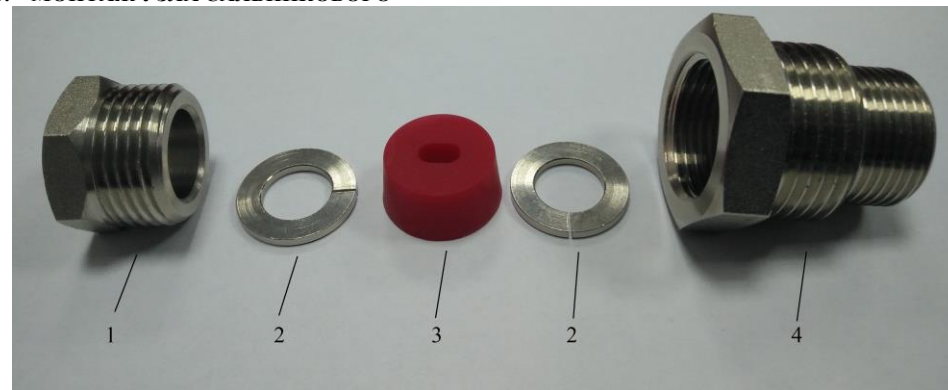

- 1 – Втулка зажимная;
- 2 – Шайба;
- 3 – Уплотнение;
- 4 – Втулка комбинированная.

Сборка сальникового узла IF осуществляется со стороны концевой муфты секции Ice Free S в следующем порядке:

- 3.1. наденьте на секцию Ice Free S втулку зажимную;
- 3.2. наденьте на секцию Ice Free S одну шайбу. При необходимости разожмите шайбу пассатижами;
- 3.3. наденьте на секцию Ice Free S резиновое уплотнение. Для облегчения монтажа уплотнения рекомендуется использовать неагрессивную смазку;
- 3.4. наденьте на секцию Ice Free S вторую шайбу. При необходимости разожмите шайбу пассатижами;
- 3.5. наденьте на секцию Ice Free S втулку комбинированную;
- 3.6. соберите узел сальниковый IF, затянув втулку уплотнения и втулку комбинированную так, чтобы почувствовать сопротивление при затяжке.

#### 4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Ниже приводятся меры безопасности при монтаже и эксплуатации узла сальникового, выполнение которых **ОБЯЗАТЕЛЬНО** для соблюдения условий гарантии. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**:

- 4.1. использовать узел сальниковый ИФ в зонах, где его применение запрещено действующими правилами;
- 4.2. вносить изменения в конструкцию узла сальникового ИФ;
- 4.3. использовать узел сальниковый ИФ не по назначению, в том числе – для ввода в трубу секций и кабелей, значительно больших по размерам, для ввода в трубу силовых кабелей;
- 4.4. монтаж узла сальникового ИФ на трубу другого диаметра;
- 4.5. запрещается эксплуатация узла сальникового ИФ с механическими повреждениями видимыми невооруженным взглядом, в том числе с поврежденным уплотнением;
- 4.6. при случайном повреждении узла сальникового ИФ не пытайтесь самостоятельно проводить его ремонт. Замените его новым.

#### 5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 5.1. узел сальниковый ИФ должен транспортироваться и храниться в индивидуальном пакете;
- 5.2. узел сальниковый ИФ допускается перевозить всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида, при этом пакеты должны быть сложены в картонные коробки или деревянные ящики;
- 5.3. хранение узла сальникового ИФ должно осуществляться в чистом и сухом помещении при температуре окружающей среды -50°С до +40°С.

#### 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем Паспорте, при выполнении условий п.3.

**Гарантийный срок узла сальникового составляет 5 (пять) лет с даты продажи изделия.**

Гарантия изготовителя предусматривает бесплатный ремонт и/или замену изделия (но без покрытия дополнительных расходов, связанных с ремонтом изделия) в течение всего гарантийного срока при соблюдении следующих условий:

- 6.1. узел сальниковый ИФ использовался строго по назначению;
- 6.2. узел сальниковый ИФ не имеет механических повреждений, явившихся причиной неисправности (таких как: трещины, сколы, надломы, полученные в результате неправильного монтажа);
- 6.3. монтаж узла сальникового ИФ был произведён в строгом соответствии с паспортом;
- 6.4. эксплуатация узла сальникового ИФ производилась в строгом соответствии с паспортом;
- 6.5. соблюдены правила и требования по транспортировке и хранению узла сальникового ИФ;
- 6.6. заполнены Свидетельство о приемке паспорта;
- 6.7. предъявлена претензия покупателя с указанием характера неисправности и условий эксплуатации.

#### 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Узел сальниковый ИФ изготовлен, испытан на соответствие требованиям и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

Штамп магазина

Продавец: \_\_\_\_\_  
(подпись)

Покупатель: \_\_\_\_\_  
(подпись)

Товар не подлежит обязательной сертификации



Изготовитель: ООО ПК «ТС Полус»  
РОССИЯ 141006 г. Мытищи, Московская обл., Волковское ш., владение 5А,  
строение 1, офис 701.  
e-mail: [info@ice-free.ru](mailto:info@ice-free.ru);  
интернет: [www.ice-free.ru](http://www.ice-free.ru). Тел./факс: (495) 780-71-36  
Адрес для почтовых отправлений: РОССИЯ 141006 г. Мытищи, Московская  
обл., Волковское ш., владение 5А, строение 1, офис 701.